

**BULA DE INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS DA LINHA CLASSIC
3000/3100/3200/3300/3400**

A STAM desenvolveu esta bula para demonstrar os procedimentos corretos a serem seguidos na instalação de Fechaduras da LINHA CLASSIC. São dicas simples que fazem grande diferença.


LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.

Como fazer a REVERSÃO DO TRINCO:


1- O trinco pode ser girado para a esquerda ou para a direita, conforme o fechamento da porta.

2- Caso seja necessária a reversão do trinco, siga os procedimentos da (fig. 1):

(1) Faça o reversor deslizar totalmente no trilho (se necessário use uma ferramenta). (2) Pressione o trinco para dentro da fechadura, e, então, (3) gire-o para a posição desejada até a sua automática expulsão pela mola. Ao finalizar a operação, (4) retorne o reversor para a posição original.

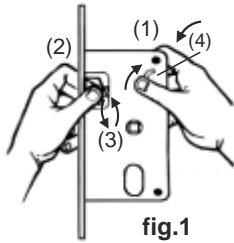


Se você adquiriu uma fechadura da Linha Classic modelos 3000-3100-3200-3300-3400 com ESPELHO para aplicações externa, interna ou banheiro, verifique na (fig. 2), todos os componentes que são fornecidos pela STAM.

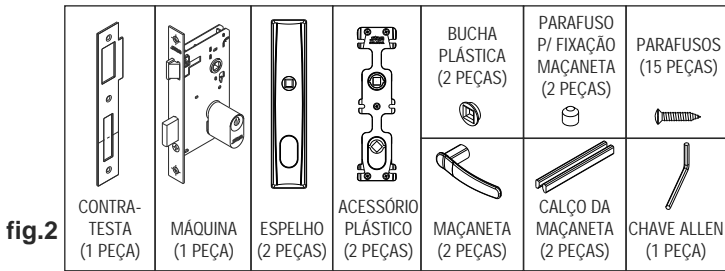


PASSO 1: Instalação da MÁQUINA E CONTRA-TESTA (fig. 3)

- 1- A fechadura deve ser instalada a 1 metro do piso.
- 2- Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura e os furos para o cilindro e a maçaneta. Isso definirá a parte da porta que vai receber o furo para o encaixe da máquina da fechadura.
- 3) Utilizando um formão dar acabamento liso ao alojamento da fechadura e do cilindro, eliminando as arestas e cantos vivos.
- 4) Retire toda a serragem da porta, com a fechadura no local marque os limites da testa da fechadura na porta, fazendo um rebaixo para encaixe.
- 5) Encoste a porta no batente para marcar os furos da lingueta e do trinco e o rebaixo da contra-testa, parafusando-a a seguir.
- 6- Insira a fechadura na porta sem parafusar a testa.

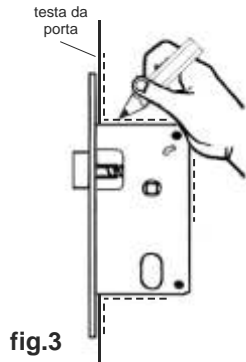




PASSO 2: Instalação do CILINDRO (Somente na Fechadura EXTERNA)

- Primeiro vamos testar o acionamento do cilindro:
- 1- Identifique corretamente os cilindros FÊMEA (SEM ROSCA) (fig. 4.1) e MACHO (COM ROSCA) (fig. 4.2). O cilindro FÊMEA, TEM QUE FICAR NA FRENTE do cilindro MACHO, para melhor fixação e resistência mecânica.
 - 2- Antes de instalar a fechadura na porta, segure a máquina virada para você, de forma que a logo da STAM seja visualizada na testa da fechadura.
 - 3- Ainda com a fechadura de frente para você, do lado esquerdo da testa (fig. 4.3), insira o cilindro FÊMEA.
 - 4- Agora do lado direito da testa repita a operação nº 3, com o cilindro MACHO.
 - 5- Depois de encaixado, teste o funcionamento do cilindro. Com a chave, verifique se o cilindro está acionando a lingueta e o trinco. Se houver algum problema, repita o procedimento até tudo funcionar corretamente.
 - 6- Agora que você testou o acionamento do cilindro da fechadura STAM, repita toda a operação, só que desta vez com a máquina dentro da cavidade da porta.
 - 7- Com a testa da fechadura virada para você, parafuse a testa com o auxílio de uma chave Philips.
 - 8- Retire a chave do cilindro e use o parafuso maior de fixação do cilindro no furo abaixo da lingueta (fig. 4.4), gire-o completamente finalizando a instalação da máquina. Este procedimento dará maior estabilidade para a instalação dos acessórios (espelhos ou rosetas, e maçanetas), nosso próximo passo.
- IMPORTANTE:** Ao parafusar os cilindros corretamente, não será necessário força excessiva (isto poderia danificar o parafuso ou os cilindros). Caso ocorra, cheque se o conjunto está encaixado de forma correta e tente novamente.

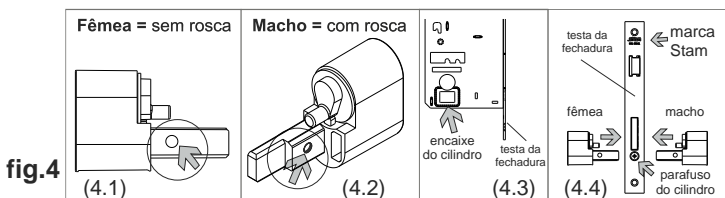


PASSO 3: Instalando os ESPELHOS das fechaduras para aplicações EXTERNA, INTERNA e BANHEIRO sobre os acessórios plásticos.

- 1- Una os dois calços da maçaneta de forma que você consiga visualizar a figura * na extremidade dos calços (ver "informação importante" em fig. 5.1). Desta forma, insira-os na porta através do furo destinado para a instalação da maçaneta;
- 2A- Caso tenha comprado a fechadura para aplicação EXTERNA, quebre o guia inferior (5.2A), antes de encaixar o acessório plástico sobre o cilindro.
- 2B- Caso tenha comprado a fechadura para aplicação INTERNA OU BANHEIRO encaixe o acessório plástico exatamente no calço da maçaneta. Utilize o guia inferior para centralizar o acessório plástico (5.2B).
- 2C- Antes de parafusar o acessório na porta, certifique-se de que seja respeitada a distância de 34mm entre a testa da porta e a extremidade lateral do acessório plástico para obter a correta centralização (5.2C).
- 3- Marque as 5 (cinco) furações do acessório plástico na porta e parafuse-o. Repita a operação do outro lado da porta. Retire os calços da maçaneta e quebre seus guias de entrada dos dois lados dos acessórios plásticos, girando-os suavemente com os dedos.
- 4- Agora que os dois acessórios plásticos estão devidamente parafusados, instale o espelho da fechadura que não possui parafusos, apenas pressionando-o contra o acessório plástico. Este mecanismo de aplicação é conhecido como "click". Repita a operação do outro lado da porta (5.3).

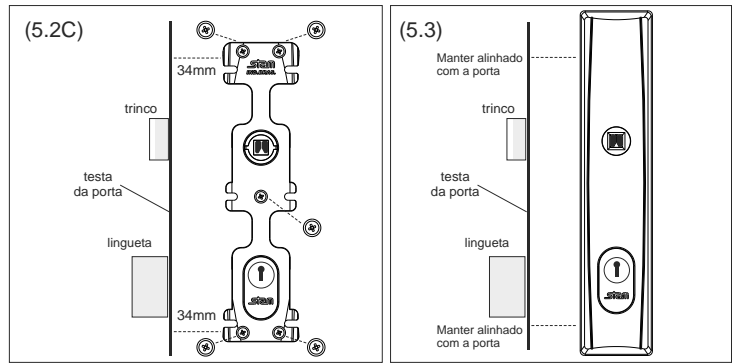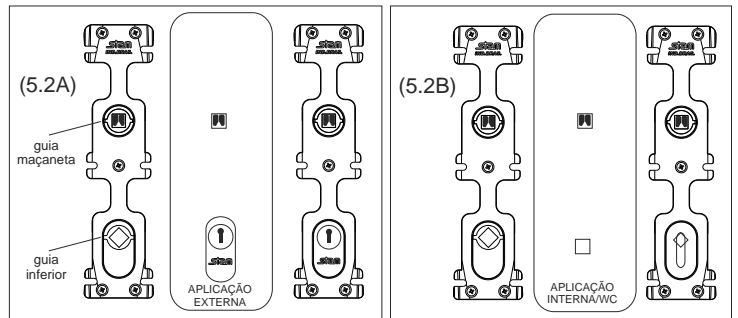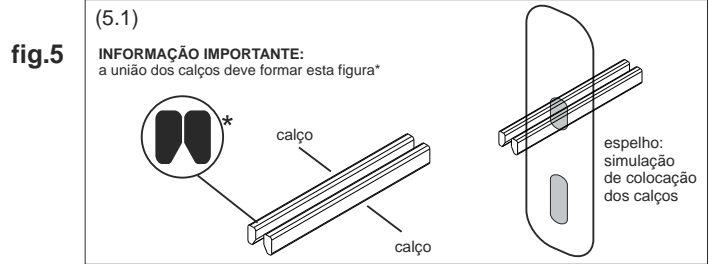

PASSO 4: Instalando as MAÇANETAS com parafusos (fig. 6)

- 1- Com os calços da maçaneta já instalados na porta, conforme posicionamento informado na (fig. 6), mantenha-os dentro da fechadura até a finalização da instalação. Certifique-se de preservar as medidas iguais dos dois lados;
- 2- Em seguida, instale as duas buchas plásticas. Esta operação auxilia a fixação dos calços, além de evitar o contato da maçaneta com o espelho;
- 3- A partir de agora, encaixe a maçaneta no calço observando que o furo para aplicação do parafuso esteja posicionado para baixo. Uma vez encaixada a maçaneta, pressione-a e repita a operação do outro lado da porta. Esse cuidado previne a existência de eventual "folga" na maçaneta;
- 4- Sempre utilize a chave "Allen" (fornecida pela STAM na embalagem) para fixação dos parafusos. Primeiro, encaixe o orifício sextavado do parafuso na chave "Allen". Depois, parafuse-o no furo em baixo da maçaneta até estar completamente fixado.
- 5- Caso o acionamento da maçaneta não esteja acontecendo de forma suave, reajuste os parafusos de fixação.

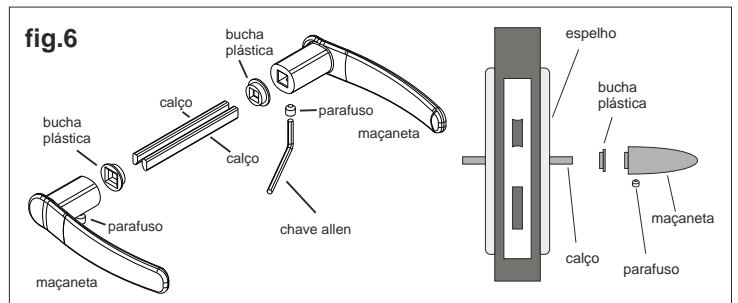

Se você adquiriu uma fechadura da Linha Classic modelos 3000-3100-3200-3300-3400 com ROSETAS para aplicações EXTERNA, INTERNA ou BANHEIRO, verifique na (fig. 7), todos os componentes que são fornecidos pela STAM.

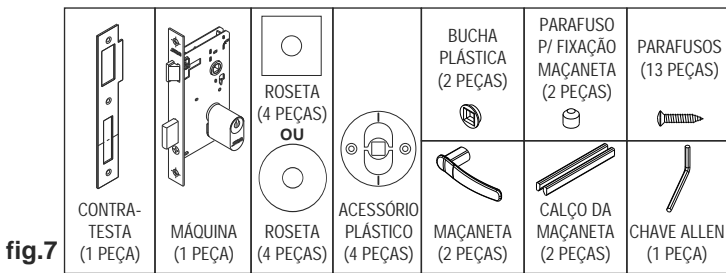


fig.7

PASSO 5: Instalando as ROSETAS QUADRADAS ou REDONDAS das fechaduras para aplicações EXTERNA, INTERNA e BANHEIRO sobre os acessórios plásticos.

Antes de iniciar a instalação dos acessórios plásticos das rosetas, certifique se os procedimentos informados nos PASSOS 1 e 2 já foram realizados.

- Retire da sacola os 04 acessórios plásticos, as 04 rosetas e o saquinho que contém os 13 parafusos e 2 buchas plásticas.
- Una os dois calços da maçaneta de forma que você consiga visualizar a figura * na extremidade dos calços e insira-os na porta através do furo destinado para a instalação da maçaneta. (item 1 do PASSO 3)

Fixação da ROSETA DA MAÇANETA:

- Encaixe o acessório plástico para fixação da roseta da maçaneta e alinhe-o utilizando os calços da maçaneta assim como a linha de referência até a face da porta. Marque as 2 (duas) furações do acessório plástico na porta e parafuse-o. Repita a operação do outro lado da porta. Retire os calços da maçaneta e quebre os guias de entrada dos calços da maçaneta dos dois lados dos acessórios plásticos, girando-os suavemente com os dedos. Este procedimento garantirá o perfeito alinhamento das rosetas (fig. 8). Finalmente, pressione levemente a roseta sobre o acessório plástico.
- Repita a operação do outro lado da porta.

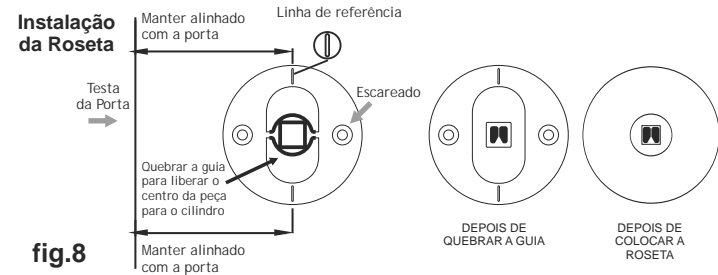


fig.8

Fixação da ROSETA DE ENTRADA (fig.9):

- 1- Caso tenha comprado a fechadura para aplicação externa (1A): Quebre o guia do acessório plástico, girando-o com os dedos e encaixe-o sobre o cilindro, respeitando a linha de referência ** e então parafuse-o na porta.
- 2- Caso tenha comprado a fechadura para aplicação interna ou banheiro (2A/3A), sobreponha o acessório plástico exatamente sobre a furação de entrada da chave, respeitando a linha de referência, antes de parafusá-lo, e então quebre o guia do acessório plástico, girando-o com os dedos.
- 3- Agora que os dois acessórios plásticos estão devidamente parafusados, instale a roseta da fechadura que não possui parafusos, apenas pressionando-a contra o acessório plástico (1B/2B/3B). Este mecanismo de aplicação é conhecido como "click". Repita a operação do outro lado da porta.

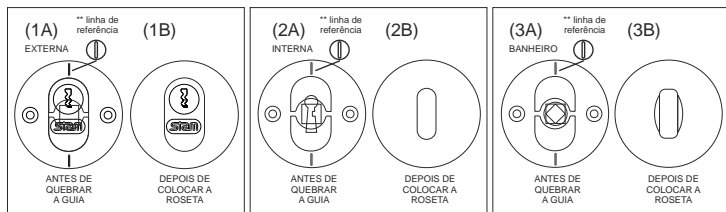


fig.9

Para instalar as maçanetas com parafusos, siga as informações descritas no PASSO 4.

CHAVE RESERVA PARA BANHEIRO

Por questão de privacidade, as fechaduras e rosetas para BANHEIRO, são trancadas apenas pelo lado de dentro.

Entretanto, é fornecida uma chave reserva, para ser utilizada externamente, somente em caso de emergência.

TERMO DE GARANTIA

Obrigado por ter adquirido um produto Stam. A partir de agora, você terá contato manual diário com o nosso produto. Então, muito cuidado, zelo e por que não, carinho. Lembramos que este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal.

Excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância da norma NBR 14913 para a correta aplicação, descrita em tabela impressa na embalagem deste produto;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como ácidos ou produtos químicos como thinner, aguarrás ou similares, álcool, esponjas ou correlatos, graxa de qualquer natureza, palhas de aço de qualquer gramatura, saponáceos ou seus derivados e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc. como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.

Manutenção:

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe as maçanetas, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;
- Fechadura é um produto com funcionamento mecânico. Não permita que crianças brinquem apoiando-se nas maçanetas ou que sejam pendurados objetos como bolsas, mochilas, etc. nas mesmas, isso causará um dano ao mecanismo do produto;
- Não pise sobre uma maçaneta, quando instalada na porta, para alcançar objetos localizados em regiões altas. Isto poderá causar um acidente além de danificar o produto;

Dicas:

- Fechaduras residenciais devem ser instaladas exclusivamente em portas de madeiras, ferro, aço, alumínio e vidro. Visite o nosso site www.stam.com.br ou visite a loja de material de construção mais próxima para obter mais informações. Não crie ou faça adaptações para instalações de fechaduras;
- Proteja o seu lar. Faça um seguro residencial; fechadura não é um produto anti-furto;
- Certifique-se de trancar a fechadura antes de sair ou entrar em casa;
- Caso alugue uma residência, apartamento, loja, etc., troque imediatamente o cilindro da fechadura ou a fechadura inteira evitando riscos desnecessários.
- Faça uso de fechaduras auxiliares e olho mágico, sempre que possível;
- Sempre deixe uma chave reserva com algum familiar ou pessoa de sua extrema confiança para eventuais emergências;
- Visite o nosso site www.stam.com.br e conheça toda a nossa linha de produtos;